

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΝΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έχει καμία βλάβη. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή στο κατάστημα πώλησης.
- Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα.
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κτλ.) μακριά από τα παιδιά καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Εάν η συσκευή είχε εκτεθεί στο κρύο πριν από την παράδοση, διατηρήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη λειτουργία.

2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με μπουλόνια μεταφοράς για να αποφευχθούν ζημιές στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς.
- Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 παρεχόμενα πλαστικά καπάκια.

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας).
- Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να τη σηκώσετε από την επιφάνεια εργασίας.
- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο, σε μια γωνιά του δωματίου, αν είναι δυνατό.
- Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και πατούν στο δάπεδο και βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
- Στην περίπτωση ξύλινων ή των λεγόμενων “αιωρούμενων δαπέδων” (για παράδειγμα ορισμένα παρκέ ή επιστρωμένα δάπεδα), τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα φύλο κοντραπλακέ 60 x 60 cm πάχος τουλάχιστον 3 cm το οποίο είναι στερεωμένο στο δάπεδο.

4. Στόμιο παροχής νερού

- Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής υπηρεσίας ύδρευσης.
- Στόμιο παροχής νερού: Μόνο κρύο νερό (εάν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες στον πίνακα προγραμμάτων)
- Βρύση νερού: σύνδεση με σπείρωμα 3/4" για εύκαμπτο σωλήνα
- Πίεση νερού (πίεση ροής): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Χρησιμοποιήστε μόνο καινούριους σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου στην παροχή νερού. Μεταχειρισμένοι σωλήνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά και πρέπει να απορρίπτονται.

5. Στράγγισμα

- Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή κρεμάστε τον στο χείλος του νεροχύτη, χρησιμοποιώντας το γάντζο.
- Εάν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο σε ένα εντοιχισμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι το τελευταίο είναι εξοπλισμένο με εξαερισμό για να αποφεύγεται το ταυτόχρονο γέμισμα και άδειασμα του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρική σύνδεση


- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.
- Στοιχεία σχετικά με την τάση, την κατανάλωση ρεύματος και τις απαιτήσεις προστασίας υπάρχουν στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο με πρίζα που έχει γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το νόμο το πλυντήριο θα πρέπει να γειωθεί. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων, καθώς και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από την παράβαση των παραπάνω οδηγιών.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση του πλυντηρίου αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει πάντα να υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό φως ή δυνατότητα διακοπής της παροχής ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα, με διπολικό διακόπτη.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο εάν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το Σέρβις.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις.
- Το πλυντήριο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση.

Ελάχιστες διαστάσεις εντοιχισμού:

Πλάτος:	600 mm
Υψος:	850 mm
Βάθος:	600 mm


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συσσκευασία

- Η συσκευασία είναι απόλυτα ανακυκλώσιμη και είναι μαρκαρισμένη με το σήμα της ανακύκλωσης . Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας.

2. Διάθεση της συσκευασίας και παλαιών πλυντηρίων

- Το πλυντήριο είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρέπει να απορρίψετε το πλυντήριο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.
- Πριν την απόρριψη, αφαιρέστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πλυντήριο.
- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

3. Οδηγίες ασφαλείας


- Το πλυντήριο είναι κατάλληλο για εσωτερική χρήση μόνο.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα προϊόντα κοντά στη συσκευή.
- Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο σας, επικοινωνήστε πρώτα με το Σέρβις ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας για να επιβεβαιώσετε ότι αυτό είναι δυνατό. Η τοποθέτηση ενός στεγνωτηρίου πάνω στο πλυντήριο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση ενός κατάλληλου Kit στοίβασης που διατίθεται από το Σέρβις ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς λόγο.
- Κλείστε τη βρύση όταν δεν είναι σε χρήση.

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα.
- Ποτέ μη βάζετε δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα και μην την χρησιμοποιείτε ως στήριγμα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ή να μπαίνουν μέσα στον κάδο (δείτε επίσης το ακόλουθο κεφάλαιο "Ασφάλεια για τα παιδιά").
- Εάν χρειαστεί, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο που θα προμηθευθείτε από το Σέρβις. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από έμπειρο τεχνικό.



4. Συμβουλές για οικονομία ρεύματος

- Για να αξιοποιήσετε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ρεύμα, το νερό, το απορρυπαντικό και το χρόνο που καταναλώνετε, βάλτε στο πλυντήριο τη μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Το Eco Ball - ένα ειδικό σύστημα στην έξοδο - θα εμποδίσει την απώλεια απορρυπαντικού από τον κάδο για να αποφευχθεί η απώλεια απορρυπαντικού προς το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιήστε "Πρόπλυση" μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα! Κάντε οικονομία στην κατανάλωση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ρεύματος πλένοντας χωρίς "Πρόπλυση" για λίγο έως φυσιολογικά λερωμένα ρούχα.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό ή μουλιάστε τα ρούχα στο νερό, πριν τα πλύνετε, για να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καυτό νερό στο πλυντήριο.
- Κάντε οικονομία στο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλυσίματος 60° C αντί 95° C ή ένα 40° C αντί για πρόγραμμα πλυσίματος 60° C.
- Κάντε οικονομία σε χρόνο και σε ρεύμα, επιλέγοντας μεγάλη ταχύτητα στυψίματος, ώστε να μειώσετε το νερό των ρούχων, πριν χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο (σε πλυντήρια με ρυθμιζόμενη ταχύτητα στυψίματος).

5. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα:
οδηγία Χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ
89/336/ΕΟΚ Οδηγία EMC
93/68/ΕΚ Οδηγία Σήμανσης CE 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

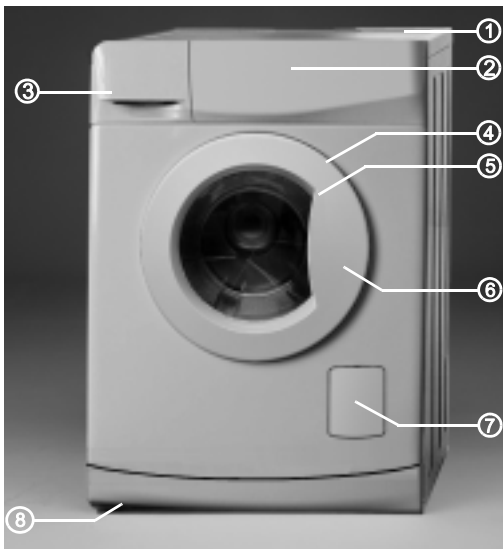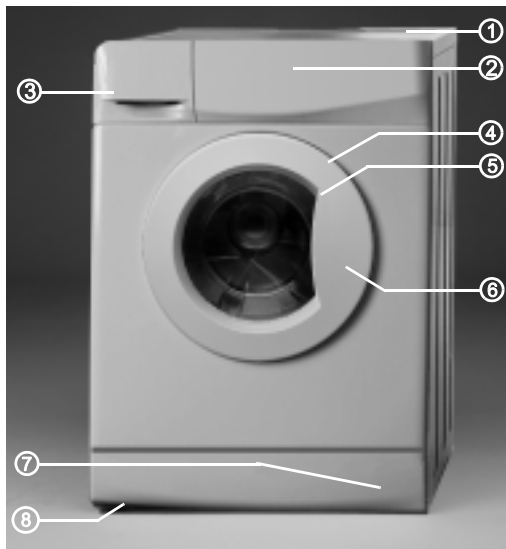

1. Επιφάνεια εργασίας
2. Ταμπλό χειρισμού
3. Θήκη απορρυπαντικού
4. Ελασμα σέρβις(στο εσωτερικό της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Ασφάλεια για παιδιά (εάν παρέχεται, στο εσωτερικό της πόρτας)
7. Πρόσβαση στην αντλία πίσω από την ποδιά ή το σκέπασμα (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Ρυθμιζόμενα πόδια

ΠΟΡΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Για να ανοίξετε την πόρτα, κρατήστε τη λαβή της πόρτας, πιέστε την εσωτερική λαβή (εάν υπάρχει στο μοντέλο σας) και τραβήξτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς την χωρίς υπερβολική δύναμη μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


Για προστασία της συσκευής από κακή χρήση, γυρίστε την πλαστική βίδα στο εσωτερικό της πόρτας, χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα.

- Η εγκοπή σε κατακόρυφη θέση: η πόρτα δεν μπλοκάρει.
- Η εγκοπή σε οριζόντια θέση - κανονική θέση: η πόρτα μπλοκάρει κανονικά.



ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Για να αφαιρέσετε τα απόνερα που έχουν μείνει στο πλυντήριο από τις δοκιμές του κατασκευαστή, συνιστούμε, να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα.

1. Ανοίξτε τις βρύσες.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
3. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 30 ml) στο θάλαμο κύριας πλύσης  της σαπυνοθήκης.
4. Επιλέξτε και ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα (δείτε "Πίνακα Προγραμμάτων").

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με...

- Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο στην ετικέτα των ρούχων
Βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα, για πλύσιμο στο χέρι.
- Χρώματα
Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλύντε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- Φόρτωμα
Πλύντε διάφορα μεγέθη ρούχων για να έχετε καλύτερη απόδοση στο πλύσιμο και καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
- Ευαίσθητα
Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π. νάilon κάλτσες, ζώνες κλπ.) και τα ρούχα με πιαστράκια (π.χ. Να βγάξετε πάντα τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τα πιαστράκια μέσα σε βαμβακερή σακούλα. Να βγάξετε πάντα τους κρίκους από τις κουρτίνες ή να πλένετε τις κουρτίνες με τους κρίκους μέσα σε βαμβακερή σακούλα.


2. Αδειάστε όλες τις τσέπες

Νομίσματα, παραμάνες κλπ. μπορεί να κάνουν ζημιά στα ρούχα, καθώς και στη λεκάνη και τον κάδο του πλυντηρίου.

3. Κουμπώματα

Κουμπώστε τα φερμουάρ, τα κουμπιά και τα πιαστράκια; Δέστε μεταξύ τους ζώνες και κορδέλες.

Καθαρισμός λεκέδων

- Αίμα, γάλα, αυγά κτλ. αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε απορρυπαντικό καθαρισμού λεκέδων στο θάλαμο της κύριας πλύσης  της θήκης απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τους πολύ δύσκολους λεκέδες με ειδικό καθαριστικό αν είναι απαραίτητο.

Βάψιμο και λεύκανση

- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές και λευκαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήριο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου μπορεί να λερωθούν από τη βαφή ή το λευκαντικό.

Πως να βάλετε τα ρούχα

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να παραφορτώσετε το πλυντήριο. Τηρήστε τα φορτία που δίνονται στο εντυπο Οδηγιών.
Σημείωση: η υπερφόρτωση της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητικό πλύσιμο και τσαλακωμένα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Φυλάξτε τα απορρυπαντικά και τα βελτιωτικά σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά!

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα).
- **Σημείωση:** Για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων, χρησιμοποιήστε μόνο ειδικά απορρυπαντικά.
- Το χρώμα.
- Η θερμοκρασία πλυσίματος.
- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς.

Παρατηρήσεις:

- Λευκά κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα σύγχρονα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. Στην περίπτωση αυτή, τινάξτε ή βουρτσίστε το ύφασμα ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
- Αν χρησιμοποιείτε ασφατικά μέσα, λευκαντικά ή βαφές, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο. Τα ασφατικά μέσα μπορεί να περιέχουν συστατικά που μπορούν να καταστρέψουν εξαρτήματα του πλυντηρίου σας. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π. νέφτι, βενζίνη). Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα που έχουν καθαριστεί με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.

- Μη χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "πρόπλυση" (εφόσον υπάρχει στο μοντέλο σας).
- Μη χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία "Καθυστέρηση εκκίνησης" (εφόσον υπάρχει στο πλυντήριο σας).

Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δοσολογία που υπάρχουν στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Εξαρτώνται από:

- το είδος και το μέγεθος της βρωμιάς
- ποσότητα ρούχων
- πλήρες φορτίο: ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού, μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που συνιστάται για ένα πλήρες φορτίο
- ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλό): τη μισή δόση που συνιστάται για ένα πλήρες φορτίο
- Τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Το μαλακό νερό χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό από το σκληρό (δείτε τον πίνακα σκληρότητας νερού).

Σημειώσεις:

Υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό αφρό, ο οποίος περιορίζει την απόδοση της πλύσης.
Αν το πλυντήριο ανιχνεύσει μεγάλη ποσότητα αφρού, μπορεί να εμποδίσει το στύψιμο.
Ανεπαρκής δόση απορρυπαντικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα γκριζα ρούχα, κατάλοιπα στην αντίσταση θέρμανσης, στον κάδο και στους σωλήνες.

Που να τοποθετήσετε το απορρυπαντικό και βελπιωτικά
Η σαπουνοθήκη έχει τρία χωρίσματα (σχ. "Α").

Θάλαμος πρόπλυσης

- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση

Θάλαμος κύριας πλύσης

- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων
- Αποσκληρυντικό νερού

Θάλαμος μαλακτικού

- Μαλακτικά και λουλάκι
- Υγρή κόλλα

Γεμίστε με πρόσθετα μόνο μέχρι το σημάδι "MAX".

Χρήση λευκαντικού χλωρίνης

- Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (Βαμβακερά, Συνθετικά), προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίνης στο χώρο του ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ (κλείστε προσεκτικά τη σαπουνοθήκη).
- Αμέσως μετά από το τέλος του προγράμματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα "Ξέβγαλμα και στύψιμο" για να εξαλείψετε οποιαδήποτε παραμένονσα μυρωδιά λευκαντικού; Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό.
- Ποτέ μη βάλετε ταυτόχρονα λευκαντικό χλωρίνης και μαλακτικό στο θάλαμο μαλακτικού.

Χρήση κόλλας


- Επιλέξτε το πρόγραμμα "Ξέπλυμα και στύψιμο" και ελέγξτε ότι η ταχύτητα στύψιματος είναι ρυθμισμένη όχι πάνω από 800 σ.α.λ.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα, τραβήξτε έξω τη σαπουνοθήκη ώστε να μπορείτε να δείτε περίπου 3 εκ. του θαλάμου μαλακτικού.
- Ρίξτε το διάλυμα της κόλλας που ετοιμάσατε μέσα στο θάλαμο μαλακτικού ενώ το νερό τρέχει μέσα στη θήκη απορρυπαντικού.





Πως να τοποθετήσετε το διαχωριστικό στο θάλαμο της κύριας πλύσης για απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό

Για χρήση με απορρυπαντικό σε σκόνη: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην υψηλότερη θέση.

Ανασηκώστε το διαχωριστικό μέχρι να μπορεί να πάρει κλίση το επάνω του μέρος. Τοποθετήστε τα άγκιστρα του στο επάνω άκρο των πίσω οδηγών και σπρώξτε το ελαφρά προς τα κάτω για να το στερεώσετε (σχ. "Β" και "C").

Θα πρέπει να παραμένει ένα κενό μεταξύ του διαχωριστικού και του πάτου του θαλάμου της κύριας πλύσης, εφόσον το διαχωριστικό έχει τοποθετηθεί σωστά (σχ. "Β" και "C").

Για χρήση με υγρό απορρυπαντικό: τοποθετήστε το διαχωριστικό στην κατώτερη θέση. Ασφαλίστε το διαχωριστικό στο θάλαμο χρησιμοποιώντας τους εμπρός οδηγούς. Τοποθετήστε το διαχωριστικό έτσι ώστε να ακουμπά τον πάτο του θαλάμου της κύριας πλύσης  (σχ. "D").

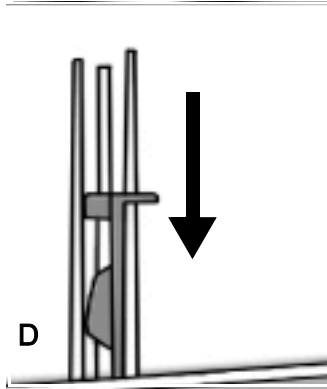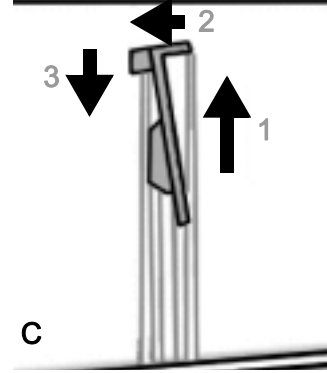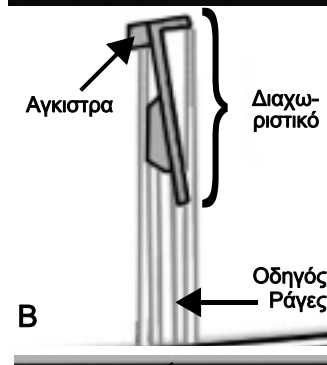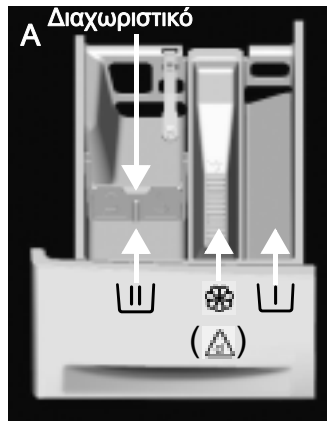

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Σας συνιστούμε να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, τουλάχιστο δύο ή τρεις φορές το χρόνο.


Ιδιαίτερα:

- Εάν το πλυντήριο δεν αδειάζει σωστά τα νερά ή δε στύβει τα ρούχα.

- Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία "Καθαρισμός φίλτρου":

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να αφήσετε το νερό να κρυώσει αρκετά, πριν αδειάσετε το πλυντήριο.

1. Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από το ρεύμα.
2. Αφαιρέστε την ποδιά ή ανοίξτε το σκέπασμα (ανάλογα με το μοντέλο) χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό από τη σαπυνοθήκη (σχ. **A** / **B**).
3. Βάλτε μια λεκάνη κάτω από το φίλτρο. Αν το πλυντήριο σας έχει το φίλτρο τοποθετημένο πίσω από τη βάση (βλ. εικόνες "**A**" και "**C**"), χρησιμοποιήστε ένα πλατύ και πολύ επίπεδο δοχείο με μέγιστο ύψος 2 cm.
4. Ανοίξτε το φίλτρο αλλά μην το αφαιρέσετε εντελώς. Γυρίστε αργά το φίλτρο αριστερόστροφα (σχ. **C**) μέχρι να αρχίσει να αδειάζει το νερό.
5. Περιμένετε να αδειάσουν όλα τα νερά.
6. Μετά ξεβιδώστε το φίλτρο τελείως και βγάλτε το έξω.
7. Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό.
8. Καθαρίστε το φίλτρο και την κοιλότητα του φίλτρου.
9. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία μπορεί ακόμα να γυρίζει.
10. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο μέσα και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
11. Αδειάστε 1 περίπου λίτρο νερό στη θήκη απορρυπαντικού για να ενεργοποιήσετε το σύστημα "Eco". Ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
12. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά ή το σκέπασμα, ανάλογα με το μοντέλο.
13. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πάλι.
14. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και ξεκινήστε το.

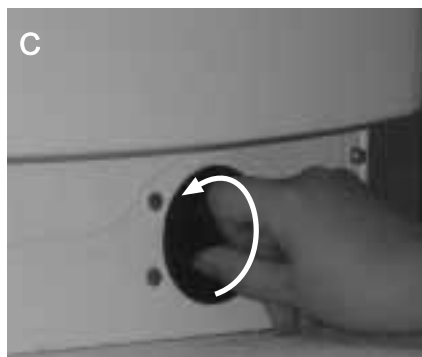

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το εξωτερικό της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου

- μπορούν να καθαριστούν με μαλακό, νωπό πανί.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό (όχι σκληρό απορρυπαντικό).
- Σκουπίστε με μαλακό πανί.

Εσωτερικό συσκευής

- Μετά από κάθε πλύση, αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή για κάποια ώρα για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.
- Εάν ποτέ ή σπάνια πλένετε τα ρούχα σας στους 95°C, προτείνουμε περιστασιακά να εκτελείτε ένα πρόγραμμα στους 95°C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, για να διατηρείται το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.

Λάστιχο της πόρτας

- Καθαρίζετε το ανά διαστήματα με ένα βρεγμένο πανί.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λάστιχου του πόρτας.

Φίλτρο

- Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο δύο ή τρεις φορές το χρόνο (δείτε την ενότητα "Αφαίρεση του φίλτρου/αδειασμα των απονερων").

Σωλήνας(ες) παροχής νερού

- Ελέγχετε τακτικά τον(ους) ελαστικό(ους) σωλήνα(ες) παροχής για σημεία αποσάθρωσης και ρωγμές.
- Ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο σίτας μέσα στο σωλήνα παροχής νερού (δείτε "Καθαρισμός του φίλτρου σίτας μέσα στο σωλήνα(ες) παροχής νερού").

Μη χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Θήκη απορρυπαντικού

Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι και το διαμέρισμα της θήκης απορρυπαντικού, τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο, για να προλάβετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού:

1. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης στο κύριο χώρισμα πλύσης προς τα κάτω και βγάλτε το συρτάρι από το διαμέρισμα απορρυπαντικού.
2. Αφαιρέστε τη σχάρα σκέπασμα από το θάλαμο του μαλακτικού. Αφαιρέστε το διαχωριστικό από το θάλαμο της κύριας πλύσης τραβώντας το προς τα επάνω (δείτε σκουρόχρωμα βέλη).
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε το διαμέρισμα της θήκης με ένα υγρό πανί.
5. Τοποθετήστε ξανά το χώρισμα και τη σχάρα σκέπασμα στο συρτάρι της σαπουνθήκης και σπρώξτε το συρτάρι πίσω στο διαμέρισμά του.



Σωλήνας(ες) παροχής νερού

Εάν κάποιος σωλήνας παροχής εμφανίζει κάποια ζημιά, αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο σωλήνα ίδιου τύπου, που διατίθεται από το Σέρβις μας ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας. Εάν ο σωλήνας παροχής σας διαθέτει μια διαφανή επικάλυψη σωλήνα (σχ. "C"), ελέγχετε περιοδικά το χρώμα της διαφανούς επικάλυψης. Εάν η επικάλυψη αρχίσει να γίνεται κόκκινη, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο σωλήνας μπορεί να παρουσιάζει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το σέρβις ή με ένα εξειδικευμένο έμπορο για να προμηθευτείτε τον ανταλλακτικό σωλήνα.



Καθαρισμός του φίλτρου σίτας μέσα στο σωλήνα(ες) παροχής νερού

1. Κλείστε τη βρύση και ξεσφίξτε το σωλήνα του νερού στη βρύση.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σίτας και βιδώστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.
3. Τώρα ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
4. Τραβήξτε το φίλτρο σίτας έξω από το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
5. Βάλτε πάλι το φίλτρο σίτας στη θέση του και ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.
6. Ανοίξτε τη βρύση (τις βρύσες) και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές.








ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το πλυντήριό σας είναι εφοδιασμένο με διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Αυτό του επιτρέπει να ανιχνεύσει τις βλάβες έγκαιρα και το σύστημα ασφαλείας να δράσει ανάλογα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να επιδιορθωθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Πρόβλημα	Αιτίες, Λύσεις, Συμβουλές
Η συσκευή δεν εκκινείται, καμία λυχνία δεν είναι αναμμένη	<ul style="list-style-type: none"> • Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα. • Η πρίζα ή η ασφάλεια δε λειτουργεί σωστά (χρησιμοποιήστε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή παρόμοια συσκευή για να τη δοκιμάσετε). • Δεν πιάσατε το πλήκτρο "On/Off" (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο).
Η συσκευή δεν εκκινείται παρόλο που πιάστηκε το "Start/Pause"	<ul style="list-style-type: none"> • Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη (δείτε επίσης "Ασφάλεια για τα παιδιά"). • Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία "Κλειδώματος πλήκτρων"  (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο). Για να ξεκλειδώσουν τα πλήκτρα, πιάστε ταυτόχρονα το πλήκτρο θερμοκρασίας και το πλήκτρο ταχύτητας στυψίματος και κρατήστε τα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδιού στην οθόνη εξαφανίζεται και το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η λυχνία "Start/Pause"	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιήθηκε η επιλογή "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο) και ανάβει η λυχνία  (Κατά του ζαρώματος) στην ένδειξη εξέλιξης προγράμματος - τερματίστε το "Σταμάτημα με νερό στον κάδο" πιέζοντας "Start/Pause" ή επιλέγοντας και ενεργοποιώντας το πρόγραμμα "Αδειασμα". • Το πρόγραμμα αλλάχθηκε - επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα που θέλετε και πατήστε "Start/Pause". • Το πρόγραμμα διακόπηκε και τελικά ανοίχθηκε η πόρτα - κλείστε την πόρτα και επανεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας "Start/Pause". • Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας της συσκευής (δείτε "Περιγραφή των κόκκινων ενδείξεων"). • Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή ή ο σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος (ανάβει η ενδεικτική λυχνία "Βρύση νερού κλειστή").
Η θήκη απορρυπαντικού περιέχει κατάλοιπα απορρυπαντικού και/ή πρόσθετων	<ul style="list-style-type: none"> • Το διαχωριστικό στο θάλαμο κύριας πλύσης δεν είναι σωστά τοποθετημένο ή δεν είναι προσαρμοσμένη στη χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη ή υγρό (βλ. "Απορρυπαντικά και προσθετικά"). • Το νερό που εισέρχεται δεν είναι αρκετό. Τα φίλτρα σίτας του νερού μπορεί να είναι βουλωμένα (δείτε "Καθαρισμός και συντήρηση").
Το πλυντήριο παρουσιάζει πολλούς κραδασμούς κατά το στύψιμο	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια ασφαλείας. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε οπωσδήποτε τα μπουλόνια μεταφοράς. • Η συσκευή δεν είναι αμφιδιασμένη / δε στέκεται σταθερά και στα τέσσερα πόδια (βλ. ξεχωριστό "Οδηγό εγκατάστασης").
Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δε στύβονται καλά	<p>Το πλυντήριο έχει σύστημα εντοπισμού και διόρθωσης ανισορροπίας. Αν βάλετε στο πλυντήριο βαριά ρούχα (π.χ. μπουρνούζια), το σύστημα αυτό μπορεί να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα του στυψίματος ή ακόμα και να διακόψει τελείως το στύψιμο για να προστατεύσει το πλυντήριο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βαρύ(ιά) ρούχο(α) εμπόδισαν το στύψιμο, προσθέστε και μικρότερα ρούχα και επαναλάβετε το στύψιμο. • Η δημιουργία υπερβολικού αφρού εμπόδισε το στύψιμο, επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα "Rinse & Spin". Αποφεύγετε την υπερβολική δόσολογία απορρυπαντικού (βλ. "Απορρυπαντικά και προσθετικά"). • Το πλήκτρο "Μεταβλητού στυψίματος" (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο) ρυθμίστηκε σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος, ή ενεργοποιήθηκε η επιλογή "χωρίς στύψιμο" (εάν υπάρχει σε αυτό το μοντέλο).
Ο χρόνος προγράμματος που εμφανίστηκε αρχικά επιμηκύνεται /βραχύνεται κατά μια χρονική περίοδο (μόνο για συσκευές που διαθέτουν οθόνη για την ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος)	<p>Φυσιολογική ικανότητα του πλυντηρίου να προσαρμόζεται στους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο πλύσης του προγράμματος, π.χ.:</p> <p>Υπερβολική δημιουργία αφρού, ανισορροπία φορτίου λόγω μεμονωμένων βαριών ρούχων, παραπεταμένος χρόνος θέρμανσης λόγω μειωμένης θερμοκρασία νερού εισόδου.</p> <p>Λόγω τέτοιων επιδράσεων, ο χρόνος προγράμματος υπολογίζεται εκ νέου και ενημερώνεται εάν χρειάζεται. Σε ορισμένες οθόνες (ανάλογα με το μοντέλο), εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων ενημέρωσης.</p>

Περιγραφή των κόκκινων ενδείξεων

Ανάβει η κόκκινη ένδειξη (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Κόκκινη ένδειξη στην οθόνη (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Περιγραφή Αιτίες Λύσεις
<p>“Βρύση νερού κλειστή” </p>		<p>Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή. Αναβοσβήνει η λυχνία “Start/Pause”. Ελέγξτε εάν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η βρύση του νερού είναι τελείως ανοιχτή και το νερό έχει αρκετή πίεση. • Ο σωλήνας παροχής νερού έχει τσακίσει. • Το φίλτρο σίτας στο σωλήνα παροχής νερού είναι βουλωμένο (βλ. “Καθαρισμός και συντήρηση”. • Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας του νερού. • Το παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας του σωλήνα παροχής νερού είναι κόκκινο (υπό τον όρο ότι η συσκευή σας διαθέτει σωλήνα παροχής νερού όπως φαίνεται στην εικόνα “B” - δείτε προηγούμενο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”); <p>Αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν καινούργιο που διατίθεται από το Σέρβις μας ή τον εξειδικευμένο έμπορό σας.</p> <p>Αφού λυθεί το πρόβλημα, επανεκκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το “Start/Pause”. Αν η βλάβη επαναληφθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις μας (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).</p>
<p>“Καθαρίστε αντλία” </p>		<p>Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Η συσκευή σταματά στο αντίστοιχο βήμα του προγράμματος, βγάλτε το από την πρίζα και ελέγξτε εάν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • είναι τσακισμένος ο σωλήνας της αποχέτευσης. • Εάν έχει μπλοκάρει το φίλτρο ή η αντλία (βλ. κεφάλαιο “Αφαίρεση του φίλτρου/αδειασμα των απονερων”; Φροντίστε να αφήσετε το νερό να κρυώσει αρκετά, πριν αδειάσετε το πλυντήριο). • Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας αποχέτευσης. <p>Αφού εξλειφθεί το πρόβλημα, επιλέξτε και εκκινήστε το πρόγραμμα “Αδειασμα” ή πιέστε το πλήκτρο “Reset” για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα. Αν η βλάβη επιμένει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις μας (βλ. επόμενο κεφάλαιο).</p>

Ανάβει η κόκκινη ένδειξη (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Ένδειξη στην οθόνη χρόνου (εάν υπάρχει στο πλυντήριο σας)	Περιγραφή Απίες Λύσεις
“Ένδειξη “Σέρβις”” 	από “F02” έως “F35” (εκτός “F09”)	“Βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος” Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα “Αδειασμα” ή πιέστε το πλήκτρο “Reset” για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
	“F09”	“Στάθμη νερού πολύ υψηλή” (μετά την ακύρωση προγράμματος ή λανθασμένη ενεργοποίηση). Σβήστε τη συσκευή (πιέζοντας το πλήκτρο “On/Off” ή γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “Off/O” - ανάλογα με τη λειτουργία) και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά, επιλέξτε το πρόγραμμα “Αδειασμα” και ξεκινήστε εντός 15 δευτ.
	“FH”	“Βλάβη Waterstop” Σβήστε τη συσκευή (πιέζοντας το πλήκτρο “On/Off” ή γυρίζοντας το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση “Off/O” - ανάλογα με το μοντέλο), βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση του νερού. Γείρτε το πλυντήριο προσεκτικά προς τα εμπρός για να αδειάσετε το νερό που έχει μαζευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια: <ul style="list-style-type: none"> • Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πάλι. • Ανοίξτε τη βρύση (αν το νερό τρέξει αμέσως μέσα στη συσκευή, χωρίς να ανάψετε τη συσκευή, υπάρχει βλάβη; Κλείστε τη βρύση και ειδοποιήστε το Σέρβις). • Επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα.
	“Fod”	“Υπερβολικός αφρός” Υπερβολικός αφρός διέκοψε το πρόγραμμα πλύσης. <ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα “Rinse & Spin”. • Στη συνέχεια επιλέξτε και ξεκινήστε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο απορρυπαντικό. Εάν οποιοδήποτε από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω επιμένουν, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, κλείστε τη βρύση του νερού και καλέστε το σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο).

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Προσπαθήστε να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (δείτε “Οδηγός ανεύρεσης βλαβών”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
3. Αν το πλυντήριο εξακολουθήσει να μη λειτουργεί σωστά, τηλεφωνήστε στο σέρβις μας.

Αναφέρετε:

- Τη φύση του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον κωδικό σέρβις του πλυντηρίου (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Η επίκετα του SERVICE βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου και τον υπεραστικό κωδικό σας.
Θα βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις του σέρβις στην κάρτα της εγγύησης. Εναλλακτικά, συμβουλευτείτε το κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για ορισμένα μοντέλα, μέσω του σέρβις ή του εξειδικευμένου εμπόρου μπορείτε να προμηθευτείτε:

- ένα **Συρτάρι βάσης** το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πλυντήριο σας. Αнуψώνει τη συσκευή για να επιτρέπει το πιο άνετο φόρτωμα και ξεφόρτωμα, καθώς δε θα χρειάζεται πλέον να σκύβετε για να έχετε πρόσβαση στη μονάδα. Επιπλέον, προσφέρει μια λύση για καλύτερη διαχείριση του χώρου και αποθήκευση εργαλείων.
- ένα **Κιτ στοιβάσις** με το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε το στεγνωτήριο σας πάνω από το πλυντήριο σας εξοικονομώντας έτσι χώρο.

Ορισμένα μοντέλα μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας σας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις (βλ. παραπάνω). Σημειώστε ότι:

- η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί κάτω από ένα ενιαίο πάγκο.
- σύμφωνα με τη νομοθεσία ασφαλείας, η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το δικό μας σέρβις.
- η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το ενδιάμεσο κάλυμμα του **ΣΕΤ βάσης UBS** το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένους εμπόρους ή από το σέρβις μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Μετακινήστε το πλυντήριο χωρίς να το πιάσετε από επάνω.

1. Τραβήξτε έξω το ηλεκτρικό καλώδιο.
2. Σβήστε τη βρύση.
3. Ελέγξτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου και η σαπουνοθήκη είναι σωστά κλεισμένες.
4. Αποσυνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες παροχής και αποχέτευσης.
5. Αδειάστε τα απόνερα από τους σωλήνες και το πλυντήριο (δείτε “Αφαίρεση του φίλτρου/αδειασμα των απονερων”).
6. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας (υποχρεωτικά).